QUICK START GUIDE

Read this manual carefully and save it for future reference.

Lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence future.

Lea este manual con atención y guárdelo para futuras consultas.

GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus

Record Full-Length Videos
Get unlimited full-length video recordings.

Smart AI Detection
Detect people, packages, vehicles, and more.

Back-to-Back Event Recording
Capture everything without 5-minute gaps.

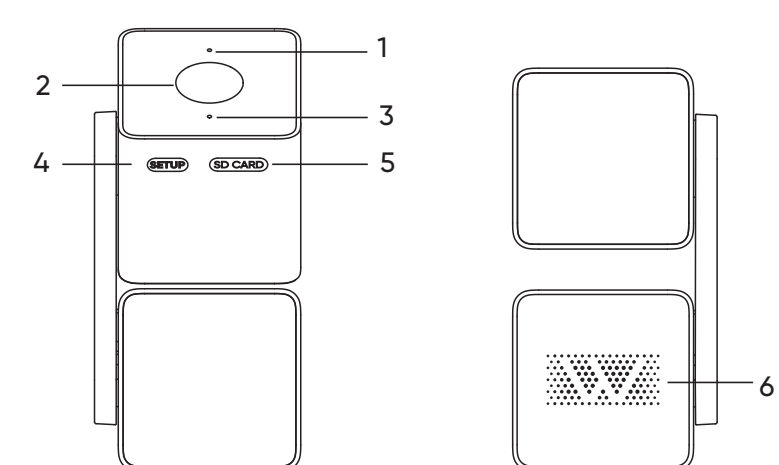
Exclusive Discounts
Get exclusive discounts on Wyze products.

Subscribe or learn more at services.wyze.com.

IN THE BOX


Wyze Cam Pan v3 × 1
USB Cable × 1
Power Adapter × 1
Mounting Kit × 1
Quick Start Guide × 1

Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are intended for reference only. Due to product updates, the actual product and the illustrations in this guide may vary.



FRONT   BACK

1. Status Light
2. Lens
3. Microphone
4. SETUP Button
5. MicroSD Card Slot (Card not included)
6. Speaker



BOTTOM

7. Power Input

SETUP

1. Download the Wyze app and sign in or create an account.








2. Connect the camera to a power outlet and wait for 15 seconds until the status light flashes red.
3. Press the SETUP button for 3 seconds until a voice prompt sounds.
4. Open the Wyze app and tap the + sign in the top left corner of the Home tab. Tap **Add Device** > **Cameras** > **Wyze Cam Pan v3** and then follow the instructions.

LIGHT INDICATORS DURING INSTALLATION

Solid red light
The device is powered on and initializing

Flashing red light
The device is ready to connect

Flashing red and blue lights
Connection is in progress

Flashing blue light
The device is connected and finishing setup

Solid blue light
The device is working properly

LIGHT INDICATORS AFTER SETUP


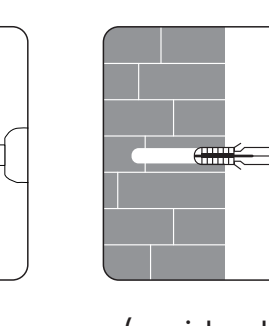

Solid red light
Livestream is being viewed or a recording is in progress

Quickly flashing red light
Siren is in use

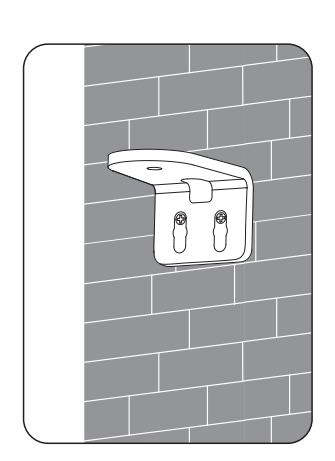
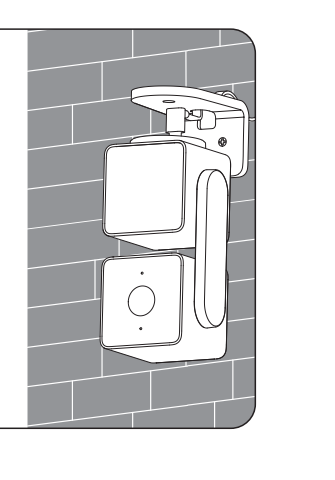
Solid blue light
The device is working properly and no operations are running

BRACKET INSTALLATION

1. With the mounting kit, align and mark the screw holes at your mounting location. Drill in the two bracket screws.

2. Hang the bracket over the two screws (upside-down, see image) then thread the USB cable through the center hole. Plug the power cable into the camera, and the USB end into the power adapter.
3. Align the hole on the bottom of the camera to the bracket and attach with the included screw.

Note: When installing, make sure there's at least 30 mm clearance around and 150 mm above your mounting location. Your bracket screws should be exactly 21 mm apart.

Use two type M3x24 screws and one type 1/4''-20x8.5 screw.
Use temperature: -20~50℃.

FCC WARNING:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED RSS WARNING:

This device complies with ISED licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Only use the power adapter provided.
*The power adapter provided with this product is for indoor use only.



OBTENEZ UNE MEILLEURE SÉCURITÉ AVEC Cam Plus

Enregistrez des vidéos complètes
Obtenez un nombre illimité d'enregistrements vidéo complets.

Détection intelligente par IA
Détectez les personnes, les paquets, les véhicules, et plus encore.

Enregistrement d'événements dos à dos
Capturez tout sans interruptions de 5 minutes.

Remises exclusives
Bénéficiez de remises exclusives sur les produits Wyze.

Inscrivez-vous ou apprenez-en plus sur services.wyze.com.

DANS LA BOÎTE

Wyze Cam Pan v3 × 1
Câble USB × 1
Adaptateur secteur × 1
Ensemble de montage × 1
Guide de démarrage rapide × 1

Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier.

PARTIE FRONTALE   PARTIE ARRIÈRE   PARTIE INFÉRIEURE

1. Lampe d'état
2. Objectif
3. Microphone
4. Bouton CONFIGURATION
5. Fente MicroSD (carte SD non incluse)
6. Haut parleur
7. Entrée d'alimentation

CONFIGURATION

1. Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte.





2. Connectez l'appareil à une prise de courant et attendez 15 secondes que le voyant d'état rouge clignote.
3. Appuyez sur le bouton CONFIGURATION pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une invite vocale retentisse.
4. Ouvrez l'application Wyze et appuyez sur le signe + dans le coin supérieur gauche de l'onglet Home. Appuyez sur **Add Device > Cameras > Wyze Cam Pan v3**, puis suivez les instructions.

GUIDE DES VOYANTS D'ÉTAT DURANT L'INSTALLATION

Lumière rouge fixe
L'appareil est sous tension et s'initialise

Lumière rouge clignotante
L'appareil est prêt à se connecter

Voyants rouge et bleu clignotants
La connexion est en cours

Lumière bleue clignotante
L'appareil est connecté et termine la configuration

Lumière bleue fixe
L'appareil fonctionne correctement

GUIDE DES VOYANTS D'ÉTAT APRÈS LA CONFIGURATION





Lumière rouge fixe
Le flux en direct est en cours de visualisation ou un enregistrement est en cours.

Lumière rouge clignotant rapidement
La sirène est en cours d'utilisation

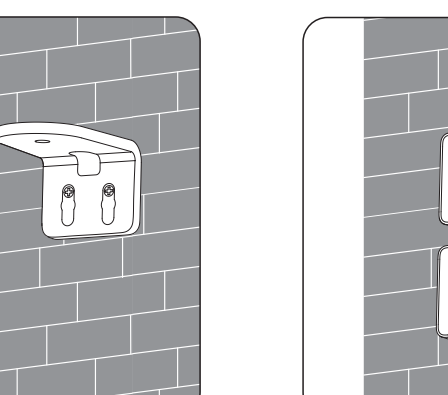
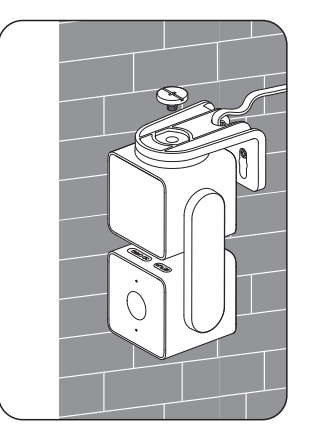
Lumière bleue fixe
L'appareil fonctionne correctement et aucune opération n'est en cours.

INSTALLATION DU SUPPORT

1. Avec l'ensemble de montage, alignez et marquez les trous de vis à votre emplacement de montage. Percez les deux vis du support.

2. Accrochez le support sur les deux vis (à l'envers, voir l'image), puis faites passer le câble USB dans le trou central. Branchez le câble d'alimentation à la caméra et l'extrémité USB à l'adaptateur d'alimentation.
3. Alignez le trou situé au bas de la caméra sur le support et fixez-la avec la vis fournie.

Remarque : Au cours de l'installation, assurez-vous qu'il y a un espace libre d'au moins 30 mm tout autour et 150 mm au-dessus de votre emplacement de montage. Les vis de votre support doivent être espacées d'exactement 21 mm. Utilisez deux vis de type M3x24 et une vis de type M3x24.

AVERTISSEMENT DE L'ISED CONCERNANT LES NORMES RSS:

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence de l'ISED. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS DE L'ISED:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF fixées par l'ISED pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie.
*L'adaptateur d'alimentation fourni avec ce produit est destiné uniquement à un usage intérieur.

CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de videos completos
Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas.

Detección inteligente de IA
Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

Grabación de eventos consecutivos
Captura todo sin pausas de 5 minutos.

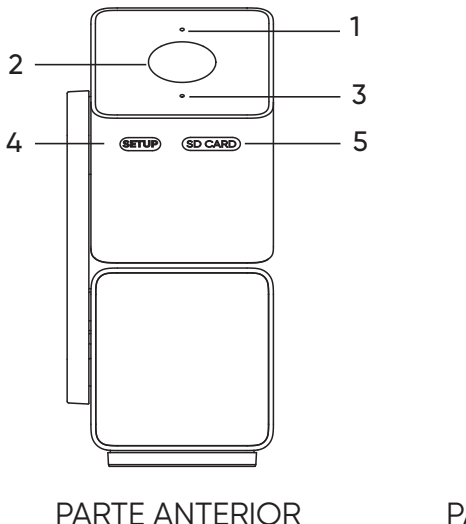
Descuentos exclusivos
Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.

Suscríbete o infórmate en services.wyze.com.

EN LA CAJA

Wyze Cam Pan v3 × 1
Cable USB × 1
Adaptador de corriente × 1
Kit de montaje × 1
Guía de inicio rápido × 1

Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se ilustran en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.



PARTE ANTERIOR   PARTE POSTERIOR

1. Luz de estado
2. Lente
3. Micrófono
4. Botón de CONFIGURACIÓN
5. Ranura MicroSD (tarjeta SD no incluida)
6. Altavoz

PARTE INFERIOR

7. Entrada de alimentación

CONFIGURACIÓN

1. Descarga la aplicación Wyze y accede o crea una cuenta.





2. Conecta la cámara a una toma de corriente y espera 15 segundos hasta que la luz roja de estado parpadee.
3. Pulsa el botón CONFIGURACIÓN durante 3 segundos hasta que suene un aviso de voz.
4. Abre la aplicación Wyze y toca el signo + en la esquina superior izquierda de la pestaña Home. Pulsa **Add Device > Power & Lighting > Wyze Cam Pan v3** y luego sigue las instrucciones.

GUÍA DE LA LUZ DE ESTADO DURANTE LA INSTALACIÓN

Luz roja fija
El dispositivo está encendido y se está iniciando

Luz roja intermitente
El dispositivo está listo para conectarse

Luces roja y azul parpadeantes
La conexión está en curso

Luz azul intermitente
El dispositivo está conectado y finalizando la configuración

Luz azul fija
El dispositivo está funcionando correctamente

GUÍA DE LUCES DE ESTADO DESPUÉS DE LA CONFIGURACIÓN

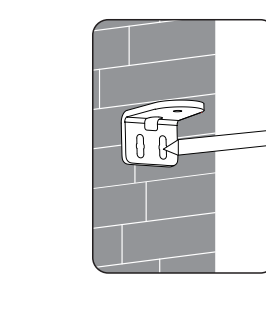

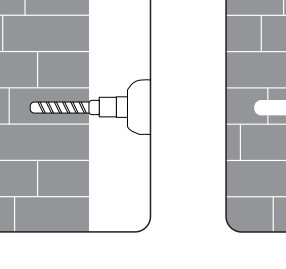
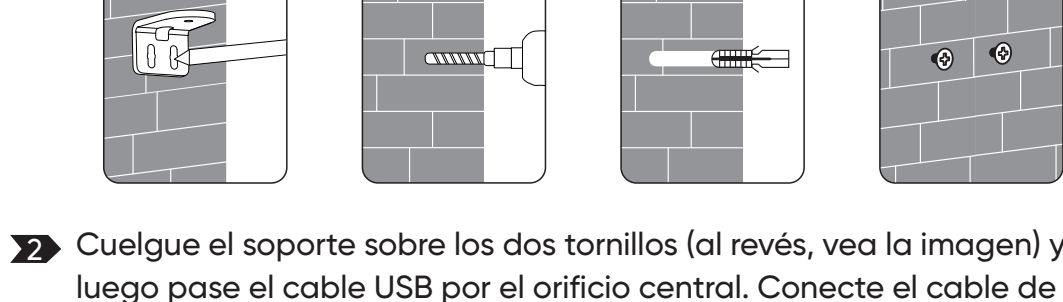
Luz roja fija
Se está viendo la transmisión en vivo o hay una grabación en curso

Luz roja que parpadea rápidamente
La sirena está en uso

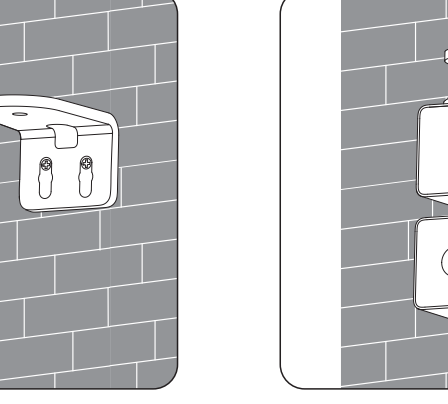
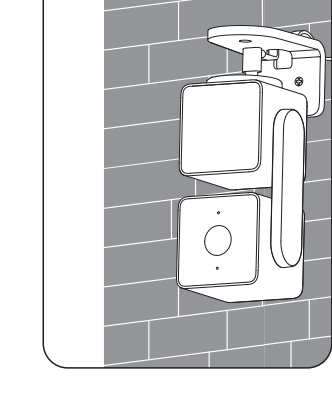

Luz azul fija
El aparato funciona correctamente y no hay ninguna operación en curso

INSTALACIÓN DE SOPORTE

1. Con el kit de montaje, alinee y marque los agujeros de los tornillos en su lugar de montaje. Taladre los dos tornillos del soporte.

2. Cuelgue el soporte sobre los dos tornillos (al revés, vea la imagen) y luego pase el cable USB por el orificio central. Conecte el cable de corriente a la cámara y el extremo USB al adaptador de corriente.
3. Alinee el orificio de la parte inferior de la cámara con el soporte y fíjelo con el tornillo incluido.

Nota: Al instalar, asegúrate de que hay al menos 30 mm de espacio libre alrededor y 150 mm por encima de la ubicación de montaje. Los tornillos del soporte deben estar exactamente a 21 mm de distancia.
Utilice dos tornillos tipo M3x24 y un tornillo tipo M3x24.

ADVERTENCIA DE LA FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Utilice únicamente la fuente de alimentación proporcionada.

*El adaptador de corriente proporcionado con este producto es únicamente para su uso en interiores.

WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty.
You can view the limited warranty terms at https://wyze.com/return-warranty-policy or request a copy by contacting Wyze at +1 (206) 339-9646.

GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur https://wyze.com/return-warranty-policy ou en demander une copie en contactant Wyze au +1 (206) 339-9646.


GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en https://wyze.com/return-warranty-policy o solicitar una copia poniéndose en contacto con Wyze en el teléfono +1 (206) 339-9646.

NEED HELP?
BESOIN D'AIDE?
¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:
https://wyze.com/support
Contactez notre service d'assistance:
Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico:
Join the Community:
https://wyze.com/community
Rejoignez la communauté:
Únase a la comunidad:





Scan the QR code to learn more

Scannez le code QR pour en savoir plus

Para saber más, escanee el código QR

